

# 索引／クイックマニュアル

索引 .....	426
クイックマニュアル .....	440

## 索引の引きかた

- 本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

## &lt;例 1：キー操作ロックをONに設定したいとき&gt;

キー操作ロック	114
キー操作ロックの一時解除	114
キーワード検索	169

ロック機能	
オリジナルロック	110
キー操作ロック	114

## &lt;例 2：すぐに電話に出られないとき&gt;

応答保留	61
オート着信設定	325

保留（着信中、通話中）	61
保留音設定	61

## &lt;例 3：別の用語で収録しているとき&gt;

初期化 → リセット	
初期設定	43

リセット	
オリジナルメニュー初期化	93

- 「五十音／英字／数字」索引の後に「機能メニュー」索引を収録しています。機能メニュー（P.34）の項目を検索したいときにご利用ください。

## 五十音／英字／数字

## あ

## アイコン説明

海外利用	355
画像	167
画像・動画	262
楽曲	225
カメラ撮影画面	193
感情お知らせメール	134
きせかえツール	280
個別着信音／画像	77
撮影メニュー	194
着信履歴／不在着信履歴	51
ディスプレイ	23
デスクトップ（情報通知）	97
デスクトップ（貼り付け）	96
テレビ電話画面	47
テレビリンク	215
ドキュメントビューア	300
パイプレータ	84

ビデオプレーヤー	272	宛先削除	127
マイシグナル	279	宛先タイプ変更（メール）	127
メール一覧画面	143	宛先登録（メールアドレス）	137
メール詳細画面	144	宛先入力／追加	126
メールフォルダー一覧画面	142	アドレス → メールアドレス	
メッセージ画面	151	アドレス一覧からの宛先入力	126
メロディ	277	アドレス一覧の確認	148
文字入力（編集）画面	328	アニメーションの作成	267
リダイヤル／発信履歴	51	アニメーションの表示	267
ワンセグ視聴画面	212	アフターサービス	402
i アプリ	239	アラーム（タイマー機能）	310
Music&Videoチャンネル画面	221	アラーム音（内蔵データ）	82
PDFデータ	298	アラーム音の止めかた	316
PDFデータ画面のツールバー	300	アラーム通知	
アイコン操作		再接続	57
デスクトップ	98	通話品質	85
表示アイコン選択	99	優先順位	315
明るさ（イメージ編集）	268	アラーム通知設定	315
明るさ調節		アラーム通知動作	321
カメラ	195	アラーム内容の確認	316
テレビ電話	48	暗証番号について	104
マイピクチャ	268	暗証番号入力	32

暗証番号変更	105
安全上のご注意	10

## い

位置情報	177
移動 (フォルダ間)	

画像	265
楽曲	226
動画・i モーション	270
ドキュメント	299
トルカ	256
ブックマーク	171
マンガ・ブックリーダー	304
メール	146, 147
メロディ	278
PDFデータ	299

移動 (本体 / microSD カード間)	
------------------------	--

着うたフル®	287
動画 / i モーション	287

イメージ → 画像	
-----------	--

イメージ編集	268
イヤホン切替設定	86
イヤホンスイッチ発信設定	324
イヤホン接続時マイク切替	324
イヤホン接続時マナーモード動作	88
イルミネーション設定	

通話中	95
電話着信 / メール受信	94
ICカード	254

イルミネーションの点滅 (不在着信 / 新着メール)	63
イルミネーションランプの設定	

ICカード	254
印刷方法の設定 (microSD カード)	289
インターネット接続	170
インターネットホームページ	170
引用入力	334
引用符	150
引用返信 (メール)	136

## う

ウェイクアップ表示の画面設定	89
上書きモード切替	333

## え

英語ガイド	344
英語表示	96
エニーキーアンサー	59
絵文字一覧	383
絵文字記号連続入力	332
絵文字入力	333
エラーメッセージ一覧	395
エリアメール	153

エリアメール設定	154
エリアメールの保存可能件数	415
遠隔操作設定 (海外)	360
遠隔操作設定 (ネットワークサービス)	346

## お

応答保留	61
オート着信設定	325
オート連続撮影	197
オーナー確認 (IC)	254
オーナー変更 (IC)	254
大文字切替	332
おこのみチャンネル (i チャンネル)	183
おサイフケータイ	252
おサイフケータイの利用	253
データの読み書き	252
ICカードロック設定	253
おサイフケータイ対応 i アプリ	252
おしゃべり機能	319
お知らせ設定	

記念日	312
電話帳	71
マイプロフィール (誕生日)	318

音の選択 (着信音)	82
オプション・関連機器	390

オペレータ名表示設定 (海外)	359
おまかせデコメ	129

おまかせデコメビクチャのダウンロード	175
おまかせロック	106

オリジナルマナーモード	89
オリジナルメニュー	93

オリジナルメニューの表示方法	28
オリジナルロック	110

音響効果の設定	84
音声自動再発信	66

音声電話 / テレビ電話切替 (着信側)	59
音声電話 / テレビ電話切替 (発信側)	49

音声保存先選択	200
音声メモ	318

音声メモの再生・消去	64
------------	----

音量調節	
受話音	60
着信音	60
i アプリ音	239

## か

海外で利用できるサービス	355
海外用サービス	360
海外旅行便利ツール	240
改行入力	332
解除	
画面メモ保護	173

公共モード (電源 OFF)	62
公共モード (ドライブモード)	61
個別着信動作選択	116
シークレットコード	75
シークレットデータ	107
シークレット (専用) モード	108
ダイヤルロック	106
バイブレータ	84
マナーモード	86
メール保護	146, 147
メッセージ保護	152
i アプリ待受画面	249
PIN ロック	105
回転 (イメージ編集)	268

外部ボタン → サイドボタン	
----------------	--

顔文字一覧	386
-------	-----

顔文字入力	333
-------	-----

学習履歴クリア (文字入力)	336
----------------	-----

拡大メニュー (きせかえツール)	100
------------------	-----

確認音	
-----	--

充電	85
不在着信 / 新着メール	63

ボタン	85
-----	----

各部の名称と機能	20
----------	----

画像	
----	--

一覧表示の切り替え	262
移動	265

サイズ	413
-----	-----

削除	265
----	-----

タイトル、ファイル名について	264
----------------	-----

ダウンロード	173
--------	-----

添付ファイル送信	131
----------	-----

添付ファイル保存	138
----------	-----

表示 (本体)	262
---------	-----

編集	268
----	-----

保存 (サイト・メッセージ)	173
----------------	-----

保存可能件数	415
--------	-----

画像合成 (4 枚)	266
------------	-----

画像サイズ選択	195
---------	-----

画像選択	66
------	----

画像表示設定 (i モード)	177
----------------	-----

画像保存	138
------	-----

画像保存先選択	196
---------	-----

かな方式での文字入力	330
------------	-----

かな方式の文字割り当て	379
-------------	-----

カメラ	
-----	--

起動の方法	192
-------	-----

撮影画面の見かた	193
----------	-----

撮影時の設定	201
--------	-----

使いかた	192
------	-----

ボタン操作	193
-------	-----

利用上のご注意	192
---------	-----

microSDカードを使用するとき	193
カメラモード切替	195
画面デザイン	92
画面の切り替え (文字入力分割画面)	329
画面の見かた	
撮影画面	193
チャット画面	155
テレビ電話	47
ドキュメント画面	300
トルカ表示画面	255
フルブラウザ	186
ミュージックプレーヤー再生画面	230
ライフヒストリービューア	308
ワンセグ視聴画面	212
PDFデータ画面	300
画面表示設定	89
画面メモ	172
画面メモの保存可能件数	415
カレンダー設定 (待受画面)	90
漢字変換	331
感情お知らせメール	134
感情/キーワードお知らせ	150
かんたん検索	4
関連機器・オプション	390

## さ

キー操作ロック	114
キー操作ロックの一時解除	114
キーワード検索	169
記号入力	333
帰国後の設定	357
きせかえツール	
拡大メニュー	100
管理	280
設定	100
ダウンロード	175
保存可能件数	415
記念日お知らせ設定	312
記念日の確認	313
機能の優先順位	
アラーム通知	315
キャラ電設定	71
着信イルミネーション	95
着信音/着信画像	83
バイブレーション動作	84
マイシグナル	94
待受画面	90
迷惑電話防止機能	123
機能メニューについて	34
基本操作	31
逆光補正 (イメージ編集)	268
キャッシュ	167

キャッチホン	341
キャラ電	274
一覧の見かた	274
撮影	275
操作	274
ダウンロード	175
テレビ電話での利用	65
表示	274
保存可能件数	415
キャラ電設定	48
キャラ電設定の優先順位	71
休日の確認	313
行検索 (電話帳)	74
切り取り (文字)	335
記録品質設定 (カメラ)	194
緊急地震速報	153
緊急速報「エリアメール」	153
受信	153
設定	154

## く

クイックインフォ設定	218
クイック検索	169
クイックサイレント	60
クイック伝言メモ	64
クイックマニュアル	440
空白 (スペース) 挿入	333
区点コード一覧 → 付属CD-ROM参照	
区点コード入力	335
国番号	354
グループ検索 (電話帳)	74
グループ着信音/画像	77
グループ着信音/画像 (設定状況確認)	78
グループ名変更 (電話帳)	72
クローズ動作設定	60

## け

携帯電話製造番号	165
ケーブル接続 (USB)	297
圏外	42
検索 (電話帳)	73

## こ

効果音設定 (i モード)	178
公共モード (ドライブモード)	61
高速赤外線通信 (IrSS™機能)	295
項目の複数選択	34
国際ダイヤルアシスト	57
国際電話アクセス番号	356
国際電話識別番号	356
国際電話のかけかた	56
国際ローミング	354

故障かな?と思ったら	391
故障診断 (i モード)	404
個人データの引用入力	334
個人データの登録・表示	317
コピー	
本体からmicroSDカードへ	285
文字	335
microSDカードから本体へ	286
microSDカード内で別のフォルダへ	287
個別着信音/画像	77
個別着信音/画像 (設定状況確認)	78
個別着信動作選択	116
個別着信動作選択の解除	116
ゴミ箱へ捨てる (メール)	147, 148
小文字切替	332
コンテンツ移行対応	287

## さ

サービスダイヤル	345
サイズ変更 (イメージ編集)	268
再生	
音声	319
伝言メモ・音声メモ	64
ビデオ	272
再生制限の更新 (うた・ホーダイ)	224
再生中の操作	
ビデオプレーヤー	273
ミュージック	231
メロディ	278
再接続機能	57
再送信 (メール)	147
サイト閲覧履歴	166
サイトからの i アプリ起動	248
サイトの電話番号・メールアドレス登録	168
サイト表示	
閲覧履歴	166
画面メモ	172
サイト/メールから	177
ブックマーク	171
フルブラウザ	186
マイメニュー	169
マルチウィンドウ	168
ワンタッチマルチウィンドウ	172
i チャネル	184
i モード	164
URL履歴	170
サイドボタン	116
再編集 (メール)	146, 147
サウンド効果	84
削除	
音声	319
画像	265

画像全削除 (ユーザデータ) . . .	290
楽曲 . . . . .	226
画面メモ . . . . .	173
着信履歴 . . . . .	52
チャネルリスト . . . . .	212
デスクトップアイコン . . . . .	98
電話帳 (一覧画面) . . . . .	74
電話帳 (詳細画面) . . . . .	76
動画全削除 (ユーザデータ) . . .	290
動画・i モーション . . . . .	270
ドキュメント . . . . .	299
トルカ . . . . .	256
ビデオ . . . . .	272
ブックマーク . . . . .	171
マイシグナル . . . . .	279
マンガ・ブックリーダー . . . . .	304
メール (一覧画面) . . . . .	147
メール (詳細画面) . . . . .	148
メール全削除 (既読・受信・送信) .	145
メッセージ . . . . .	152
メロディ . . . . .	278
メロディ全削除 (ユーザデータ) .	290
文字 . . . . .	333
予約リスト (視聴/録画) . . . . .	217
リダイヤル/発信履歴 . . . . .	52
Bookmark全削除 . . . . .	171
Cookie (フルブラウザ) . . . . .	190
i アプリ . . . . .	238
Music&Videoチャンネル . . . . .	222
PDFデータ . . . . .	299
撮影	
静止画 . . . . .	195
動画 . . . . .	199
メール作成 . . . . .	199
連続撮影 . . . . .	197
撮影画像の表示 . . . . .	262
撮影が中断されるとき . . . . .	193
撮影画面の見かた (カメラ) . . .	193
撮影間隔/枚数 (連続撮影) . . .	197
撮影時の設定 . . . . .	201
撮影時の注意 . . . . .	192
撮影認識ランプの点滅 . . . . .	192
撮影メニューのアイコン . . . . .	194
撮影メニューの選択方法 . . . . .	194
撮影モード選択 . . . . .	195
サブアドレス設定 . . . . .	57
サブ時計設定 . . . . .	44

## し

シークレットコード設定 . . . . .	75
シークレットデータ . . . . .	107
シークレットデータ解除 . . . . .	107

シークレットフォルダ . . . . .	108
シークレット (専用) モード . . .	107
シークレット (専用) モード解除 .	108
時間内不在着信表示 . . . . .	118
時刻アラーム音設定 . . . . .	85
時刻設定 . . . . .	43
自作アニメの作成 . . . . .	267
自作アニメの表示 . . . . .	267
辞書の設定 (ダウンロード辞書) .	336
辞書のダウンロード . . . . .	175
視聴予約 (ワンセグ) . . . . .	216
視聴予約 (Gガイド番組表リモコン)	244
指定発信制限 . . . . .	116
辞典 . . . . .	322
自動起動時刻設定 (i アプリ) . . .	247
自動起動設定 (i アプリ) . . . . .	247
自動更新 (ソフトウェア更新) . . .	406
自動更新設定 (パターンデータ) . .	411
自動再生設定 (i モーション) . . .	183
自動受信 (メール・メッセージ) .	133
自動電源 ON/OFF . . . . .	309
自動振分け設定 (メール) . . . . .	145
自動保存設定 (静止画) . . . . .	196
自動保存設定 (動画) . . . . .	200
自動マナーモード . . . . .	86
時報表示の設定 (マイシグナル) . .	93
車載ハンズフリー . . . . .	58
写真 → 画像	
修正・編集	
画像 . . . . .	268
電話帳 . . . . .	76
動画・i モーション . . . . .	271
保存メール . . . . .	132
充電確認音 . . . . .	85
充電のしかた . . . . .	39
受信アドレス一覧 . . . . .	148
受信画像の設定 . . . . .	89
受信時動作設定 (メール) . . . . .	149
受信メールBOX . . . . .	141
受信レベル (電波の強さ) . . . . .	42
受話音量調節 . . . . .	60
仕様 . . . . .	412
消去	
音声 . . . . .	319
着信音量 . . . . .	60
伝言メモ・音声メモ . . . . .	64
肖像権 . . . . .	420
省電力モード . . . . .	91
商標 . . . . .	420
証明書発行接続先の変更 . . . . .	181
照明設定 (バックライト) . . . . .	91
ショートカットボタン機能 . . . . .	27

ショートメッセージ → SMS	
初期化 → リセット	
初期設定 . . . . .	43
署名/冒頭文 . . . . .	150
新着お知らせ3D表示 . . . . .	99
新着メール	
イルミネーションお知らせ . . .	63
確認音設定 . . . . .	63
表示 . . . . .	134
マイシグナルお知らせ . . . . .	93
振動 (バイブレータ) . . . . .	84
シンプルメニュー . . . . .	30
シンプルメニュー機能一覧 . . . . .	378

## す

スイッチ付イヤホンマイク . . . . .	324
数値の入力方法 . . . . .	32
スーパーサイレント . . . . .	87
ズーム調節 . . . . .	201
スクリーン機能 . . . . .	410
スクロール	
ドキュメントビューア . . . . .	300
フルブラウザ . . . . .	187
i モード . . . . .	167
PDFデータ . . . . .	300
スクロール設定 (メール) . . . . .	149
スクロール設定 (i モード) . . . .	177
スケジュール . . . . .	311
アラーム通知動作 . . . . .	316
確認 . . . . .	313
休日・記念日の登録 . . . . .	312
シークレットデータ . . . . .	107
時刻アラーム音設定 . . . . .	85
添付ファイル送信 . . . . .	131
添付ファイル保存 . . . . .	139
登録 . . . . .	311
登録可能件数 . . . . .	415
表示切り替え (1ヶ月/1週間) . . .	312
ユーザアイコン設定 . . . . .	312
ストリーミングタイプのi モーション	181
スペース (空白) 挿入 . . . . .	333

## せ

静止画	
撮影 . . . . .	195
登録件数 . . . . .	413
表示 (本体) . . . . .	262
編集 . . . . .	268
静止画の保存について . . . . .	193
製造番号の送信 (i モード) . . . .	165
赤外線からのi アプリ起動 . . . . .	248
赤外線通信 . . . . .	294



チャットメール着信音	データ放送	電源を入れたときの画面設定
音量調節	データ放送からの i アプリ起動	電源 OFF 時 IC ロック 設定
選択	データリンクソフト → ドコモケータイdatalink	伝言メモの再生・消去
鳴動時間	データBOX	伝言メモの設定
チャットメールの作成・送受信	フォルダ構成	電子書籍／電子コミック
チャットメールの受信	フォルダ作成・編集・削除	転送（メール）
チャットメンバー	テーマの変更	転送でんわ
入れ替え	テキストメモ	転送でんわ（海外）
詳細設定	テキストリーダー	転送でんわ（個別着信動作選択）
設定	デコメ <sup>®</sup> 絵文	電池
チャットグループ登録	デコメール <sup>®</sup>	電池
チャット用語	作成・送信	充電のしかた
チャネル一覧（i チャネル）	作成・送信（おまかせ）	使用可能時間
チャプター一覧	作成・送信（デコメ <sup>®</sup> テンプレート）	電池切れ表示
チャンスキャプチャ	デコメ <sup>®</sup> テンプレート	電池残量確認
チャネル設定（ワンセグ）	ダウンロード	電池の節約（省電力モード）
チャネル設定初期化	保存可能件数	電池パックの寿命
チャネルリストの登録	保存件数確認	電池パックの付け外し
直デン	デコメ <sup>®</sup> ピクチャのダウンロード	電波の強さ（受信レベル）
著作権	デスクトップアイコンの貼り付け	添付ファイル
	デスクトップ初期化	選択受信取得
	デュアルネットワーク	送信
	デュアルモード（2in1）	保存
	テレビ視聴	添付ファイル自動再生設定（メール）
	テレビ電話	添付ファイル自動再生設定（メッセージ）
	受けかた	添付ファイル優先受信設定
	音声自動再発信	電話着信音
	外部機器での操作	音量調節
	かからなかった場合	選択
	かけかた	優先順位
	画像選択	電話帳
	画面の見かた	一覧画面（タブ表示）
	キャラ電設定	グループ着信音／画像
	キャラ電の利用	グループ名変更
	伝言メモの再生・消去	検索
	ハンズフリー切替	個別着信音／画像
	i モード中の応対方法設定	サイトから登録
	テレビ電話／音声電話切替（着信側）	削除（一覧画面）
	テレビ電話／音声電話切替（発信側）	削除（詳細画面）
	テレビ電話画面設定	シークレットコード設定
	テレビ電話切替通知	シークレットデータ
	テレビ電話着信音	指定着信許可
	音量調節	指定着信拒否
	選択	指定転送でんわ
	テレビ電話発信着信中の画面設定	指定発信制限
	テレビリモコン	指定留守番電話
	テレビリンク	修正・編集
	テロップカラー設定	添付ファイル送信
	テロップ速度設定	添付ファイル保存
	テロップ表示	登録（他の画面から）
	テロップ表示設定	登録（本体、FOMAカード）
	電源の入れたか／切りかた	登録外着信拒否

登録可能件数	415	ドキュメントビューア	299	サービスダイヤル	345
登録件数確認	76	スクロール	300	追加サービス	351
登録内容	70	操作	300	デュアルネットワーク	344
本体とFOMAカードの違い	70	ドキュメント一覧の見かた	300	転送でんわ	342
メール作成	127	表示	299	転送でんわ (海外)	360
電話帳お預かりサービス	120	文字列の検索	301	番号通知お願い	343
電話帳画像着信設定	91	時計設定	43	番号通知お願い (海外)	360
電話帳画像転送	297	時計表示 (マイシグナル)	25	マルチナンバー	346
電話帳からの宛先入力	126	時計表示の設定 (マイシグナル)	93	迷惑電話ストップ	343
電話帳データの引用入力	334	時計表示の設定 (待受画面)	96	留守番電話	340
電話の受けかた	58	ドコモケータイdatalink	365	留守番電話 (海外)	360
電話の受けかた (海外)	358	ドコモ証明書	166	ローミングガイド (海外)	360
電話の受けかた (スイッチ付イヤホンマイク)	325	ドコモテレビ電話ソフト	67	2in1	347
電話のかけかた	46	ドライブモード → 公共モード		ネットワーク再検索 (海外)	359
海外利用	357	取り扱い上の注意	16		
国際電話	56	トリミング (イメージ編集)	268	<b>の</b>	
サイト/メールから	176	トルカ	254	ノイズキャンセラ	57
スイッチ付イヤホンマイク	324	取得	255	<b>は</b>	
ダイヤル入力	46	設定	257	バーコードリーダー	202
着信履歴	50	ダウンロード	175	バーコードリーダーからのiアプリ起動	248
着もじ	53	添付ファイル送信	131	バージョンアップ (iアプリ)	250
直デン	79	添付ファイル保存	138	バージョン表示 (パターンデータ)	411
ツータッチダイヤル	79	表示	255	ハイパークリアボイス	50
電話帳	73	表示画面の見かた	255	バイブレータ (振動)	84
リダイヤル/発信履歴	50	保存可能件数	415	バイブレータ動作の優先順位	84
電話発信着信中の画面設定	89	トルカからのiアプリ起動	248	バイリンガル	96
電話番号		トルカビューア	255	パケット通信	362
確認 (自分)	44	<b>な</b>		パケット通信に着信設定	66
検索 (電話帳)	74	内蔵データ		パスワード変更 (iモード)	169
入力の修正	46	拡大メニュー (きせかえツール)	100	パソコン接続	361
電話番号通知	44	着うたフル®	82	パターンデータ更新	411
<b>と</b>		着信音・メロディ・アラーム音	82	肌色補正 (イメージ編集)	268
問い合わせ中の画面設定	89	iアプリ	240	バックグラウンド再生	233
動画		PDFデータ	298	バックライト設定	91
移動	270	名前検索 (電話帳)	74	発信者番号通知	
再生 (本体)	269	並び替え → ソート機能、フィルタ機能		基本設定	44
再生ソフト (パソコン)	390	<b>に</b>		通話ごとの設定	54
削除	270	日英辞しゃべって翻訳 for N	240	186付加/184付加発信	54
撮影	199	入力モード切替	332	発信制限 (個別着信動作選択)	116
撮影時間	414	認証パスワード (データ転送)	294	発信履歴	50
タイトル、ファイル名について	264	<b>ね</b>		発信番号表示設定	91
添付ファイル送信	131	ネットワーク暗証番号	104	貼り付け (文字)	335
プログラム再生	271	ネットワーク (3G/GSM) 切替	358	半角切替	333
編集	271	ネットワークサーチ設定 (海外)	358	番組設定 (Music&Videoチャンネル)	220
保存可能件数	415	ネットワークサービス (海外)	339	番組の再生 (Music&Videoチャンネル)	222
本体/microSDカード間の移動	287	英語ガイド (海外)	344	番組の取得	221
動画の保存について	193	遠隔操作設定	346	番号通知お願い	343
動画保存先選択	200	遠隔操作設定 (海外)	360	番号通知お願い (海外)	360
登録外着信拒否	119	キャッチホン	341	ハンズフリー (通話中切替)	50
登録可能件数 (各種データ)	415			ハンズフリー切替 (テレビ電話)	66
登録商標	420				



<b>ひ</b>	
比吸収率 (SAR) .....	416
ピクチャー覧 .....	262
ピクチャー覧での画像表示 .....	32
ピクチャ表示設定 .....	262
非通知着信設定 .....	118
日付設定 .....	43
ビデオプレーヤー .....	272
再生 .....	272
再生画面の見かた .....	273
再生中の操作 .....	273
削除 .....	272
表記 (操作手順) について .....	33
表示アイコン設定 .....	99
標準タイプの i モーション .....	181
標準レンズ .....	192

<b>ふ</b>	
ファイルサイズ設定 .....	195
ファイル制限 .....	264
ファイル添付メール .....	131
ファイル名編集 .....	
画像 .....	265
動画・i モーション .....	270
マンガ・ブックリーダー .....	304
メロディ .....	278
ファンクション表示 .....	29
ファンクションボタンの使いかた .....	29
フィルタ機能 .....	
トルカ .....	256
メール .....	146
メッセージ .....	152
To Doリスト .....	314
フォーマット (microSDカード) .....	288
フォトモード .....	195
フォトタッチ (イメージ編集) .....	268
フォルダ移動 → 移動 (フォルダ間) .....	
フォルダ作成・編集・削除 .....	
データBOX .....	290
ブックマーク .....	171
メール .....	145
microSDカード .....	290
フォルダロック .....	116
フォント設定 .....	95
複数選択 (項目) .....	34
不在お知らせ (着信イルミネーション) .....	94
不在お知らせ (マisingナル) .....	94
不在 / 新着確認設定 .....	63
不在着信 .....	
イルミネーションお知らせ .....	63
確認 .....	62

確認音設定 .....	63
件数確認 .....	51
マisingナルお知らせ .....	94
履歴 .....	50
付属品 .....	18
ブックマーク .....	170
添付ファイル送信 .....	131
添付ファイル保存 .....	139
登録可能件数 .....	415
ブックリーダー .....	303
ブッシュ信号送信 .....	54
プライバシーアングル .....	91
フリガナ検索 (電話帳) .....	74
フルブラウザ .....	185
画面の操作 .....	187
画面の見かた .....	186
フルブラウザ設定 .....	189
プレイリスト .....	227
フレーム合成 (イメージ編集) .....	268
フレーム撮影 .....	198
プレーヤー画面変更 .....	232
プレビュー表示 .....	270
プレフィックス .....	55

<b>へ</b>	
ベーシックチャンネル (i チャンネル) .....	183
ページの切り替え方法 .....	31
ページ表示 .....	
インターネットホームページ .....	170
画面メモ .....	172
サイト閲覧履歴 .....	166
サイト/メールから .....	177
パソコン向けサイト .....	186
ブックマーク .....	171
マイメニュー .....	169
マルチウィンドウ .....	168
ワンタッチマルチウィンドウ .....	172
i チャンネル .....	184
i モードサイト .....	164
URL履歴 .....	170
変換モード設定 (T9) .....	338
編集・修正 .....	
画像 .....	268
電話帳 .....	76
動画・i モーション .....	271
保存メール .....	132
返信 (メール) .....	136

<b>ほ</b>	
ボイスクロック .....	63
ボイスモード .....	201
ボイスモニター .....	63

放送用保存領域 .....	210
冒頭文 / 署名設定 .....	150
ポーズダイヤル .....	54
ホームページ .....	170
ホームURL設定 (i モード) .....	177
保護 .....	
画面メモ .....	173
メール .....	146, 147
メッセージ .....	152
保護可能件数 (各種データ) .....	415
保証とアフターサービス .....	402
保存可能件数 (各種データ) .....	415
保存件数確認 .....	
画面メモ .....	173
デコメ®テンプレート .....	130
メール .....	145, 147
メッセージ .....	152
保存容量確認 .....	
画像一覧 .....	265
キャラ電一覧 .....	275
静止画・連続撮影 .....	196
動画一覧 .....	270
動画撮影 .....	200
ドキュメント一覧 .....	299
パッケージ一覧 .....	281
番組一覧 .....	223
ビデオ一覧 .....	272
マンガ・ブックリーダー .....	304
メロディー一覧 .....	278
microSD フォルダ一覧 .....	290
PDF データ一覧 .....	299
ボタン確認音 .....	85
ボタン操作 .....	
ショートカットボタン機能 .....	27
長押し操作 .....	22
ファンクションボタンの使いかた .....	29
ボタンの名称と機能 .....	20
ボタンの照明設定 .....	91
ボタンの文字割り当て .....	379
保留 (着信中、通話中) .....	61
保留音設定 .....	61
ホワイトバランス設定 .....	195
本書の操作手順表記 .....	33
本書の見かた / 引きかた .....	1
本体へコピー .....	286
本文表示設定 (メール) .....	149

<b>ま</b>	
マーカースタンプ (イメージ編集) .....	269
マisingナル .....	
ダウンロード .....	175
データ一覧画面の見かた .....	279

データの確認	279	迷惑電話防止機能の優先順位	123	メールの作成	
マisingナル設定	93	メイン時計設定	43	宛先削除	127
見かた	25	メインメニューの切り替え	30	宛先タイプ変更	127
優先順位	94	メインメニューの並び替え	309	一時保存	132
マイドキュメント	298	メインメニューの表示方法	26	添付ファイル送信	131
マイピクチャ		メインメニューの変更	92	メールメンバーからの宛先入力	126
表示	262	メールアドレス		メールの送受信	
フォルダ作成・編集・削除	290	検索（電話帳）	73	再送信	147
マイプロフィール		登録（宛先・送信元）	137	再編集	147
引用入力	334	メールからの i アプリ起動	248	自動受信	133
自局番号確認	44	メール着信音		選択受信	135
誕生日お知らせ	318	音量調節	60	送信（サイト／メールから）	176
添付ファイル送信	131	選択	82	転送	137
登録	317	鳴動時間	85	表示（新着メール）	134
表示	317	優先順位	83	返信	136
マイメニュー	169	メールの各種設定		保存メール送信	132
マクロレンズ	192	自動振分け設定	145	メール連動型 i アプリ	236
待受画面		送受信中の画面設定	89	メッセージ	
画面設定	90	メール設定	149	削除	152
戻りかた	32	メール設定確認	150	自動受信	133
優先順位	90	メール設定リセット	150	表示（既読・未読メッセージ）	152
待受中音声メモ	318	メール／メッセージ鳴動	85	保護／保護解除	152
待受時計表示	96	BOXロック／フォルダロック	116	保存可能件数	415
待受 i アプリ	249	i モード問い合わせ設定	150	保存件数確認	152
マナー起動（解除）時間設定	86	メールの管理		i モード問い合わせ設定	150
マナーモード		移動（フォルダ間）	146, 147	メッセージ一覧表示設定	177
自動起動・解除	86	検索	146	メッセージ自動表示設定	177
マナーモード選択	87	ゴミ箱へ捨てる	147, 148	メッセージ着信音	
マニュアル連続撮影	197	削除	147, 148	音量調節	60
マルチアクセス	306	添付ファイル保存	138	選択	82
マルチアクセスの組み合わせ	387	表示（未読メール）	134	鳴動時間	85
マルチウィンドウ	168	表示（メールBOX）	141	メッセージの基礎知識	
マルチタスク	307	フォルダ作成・編集・削除	145	アイコン説明	151
マルチタスクの組み合わせ	388	保護／保護解除	146, 147	受信したときは	151
マルチナンバー	346	保存可能件数	415	メニューアイコンの変更	92
マンガ・ブックリーダー	303	保存件数確認	145, 147	メニュー画面の表示設定	92
		メールメンバー登録	132	メニュー機能一覧	368
<b>み</b>		メールの基礎知識		メニュー項目の検索方法	28
ミュージックの保存可能件数	415	一覧画面の表示行数切替	142	メニュー操作の表記	33
ミュージックプレイヤー	230	一覧画面の表示名切替	142	メニューの選択方法	26
再生	225	一覧画面の見かた	143	メニュー番号入力での機能表示	29
再生画面の見かた	230	作成・送信	126	メニュー表示の変更	92
再生中の操作	231	受信したときは	133	メモの再生・消去（音声／動画）	64
プレイリスト	227	詳細画面の見かた	144	メモリーカード → microSD カード	
みんなNらんど	165	新着メールの表示	134	メモリ番号検索（電話帳）	74
		フォルダ一覧画面の見かた	142	メロディ	
<b>む</b>		本文の文字サイズ変更	142	移動	278
ムービーモード	199	メールとは	126	再生（本体）	277
無音時間設定	118	メール表示（メールBOX）	141	再生中の操作	278
		メールメニューの表示	126	削除	278
<b>め</b>		メール読み上げ	139	タイトル、ファイル名について	277
迷惑電話ストップ	343			ダウンロード	174

添付ファイル送信	131
添付ファイル保存	138
内蔵データ	82
フォルダ作成・編集・削除	290
プログラム再生	278
保存 (サイト)	174
保存可能件数	415
メロディコール設定	85
メロディ連動 (パイプレータ)	84

## も

モーショントラッキング	237
文字	
絵文字記号連続入力	332
絵文字入力	333
大文字 / 小文字切替	332
改行入力	332
顔文字入力	333
記号入力	333
取り取り	335
区点コード入力	335
コピー	335
削除	333
書体・太さ・サイズの設定	95
スペース (空白) 挿入	333
全角 / 半角切替	333
挿入 / 上書きモード切替	333
定型文	334
データ引用	334
入力モード切替	332
貼り付け	335
変換	330
変換範囲の変更	331

## 文字サイズ

電話帳 (拡大 / 標準)	74
入力サイズ切替	329
フォント設定	95
文字サイズ設定 (メール)	149
文字サイズ設定 (i チャネル)	184
文字サイズ設定 (i モード)	177
文字スタンプ (イメージ編集)	269
文字入力	327
学習履歴クリア	336
かな方式	330
ダウンロード辞書の設定	336
T9入力方式	337
2タッチ方式	337
文字入力 (編集) 画面	328
文字入力方式設定 (かな / 2タッチ / T9)	329
文字割り当て (かな / 2タッチ / T9)	379
モバイルGoogle マップ	240

## ゆ

ユーザ辞書	335
ユーザ証明書	166
ユーザ設定 (ワンセグ)	217
ユーザの詳細設定 (チャットメール)	159
優先順位 → 機能の優先順位	
優先ネットワーク設定 (海外)	359
有料コンテンツのダウンロード	173
輸出管理規制	419
ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号	356

## よ

予定 (To Doリスト)	313
呼出音 (相手) の変更	85
呼出時間表示設定	118
読み上げルール	140
読み編集 (T9)	338
予約更新 (ソフトウェア更新)	408

## ら

ライフヒストリービューア	308
楽オク出品アプリ2	246

## り

リセット	
オリジナルメニュー初期化	93
学習履歴クリア	336
積算リセット	320
積算料金自動リセット	320
設定リセット	121
操作履歴リセット	92
端末初期化	121
チャンネル設定初期化	218
デスクトップ初期化	98
マイプロフィール初期化	317
メール設定リセット	150
i チャネル初期化	184
i モード設定リセット	178
リダイヤル	50
リモート録画予約 (Gガイド番組表リモコン)	245
リモコン機能	297
料金の上限設定	321
履歴参照 (ライフヒストリービューア)	308

## る

留守番電話	340
留守番電話 (海外)	360
留守番電話 (個別着信動作選択)	116

## れ

レンズ切替スイッチ	192
-----------	-----

連続撮影	197
連続通話時間	39
連続待受時間	39

## ろ

ローミングガイドナンス (海外)	360
ローミングガイドナンス設定 (海外)	360
ローミング時着信規制 (海外)	360
録音	
音声	319
音声メモ	318

## 録画

伝言メモ	63
ワンセグ	215
ロック機能	
オリジナルロック	110
キー操作ロック	114
個別着信動作選択	116
サイドボタン設定	116
シークレットフォルダ	108
シークレット (専用) モード	107
セルフモード	119
ダイヤルロック / おまかせロック	105
登録外着信拒否	119
非通知着信設定	118
呼出時間表示設定	118
BOXロック / フォルダロック	116
ICカード認証設定	114
ICカードロック設定	253

## わ

ワード予測の設定	329
ワンセグ	209
アラーム通知動作	316
視聴	212
視聴 (サイト / メールから)	177
視聴画面の見かた	212
視聴時間 (電池)	39
視聴 / 録画予約	216
視聴 / 録画予約 (サイト / メールから)	177
チャンネル設定	211
チャンネルリスト	211
データ放送	214
テレビリンク	215
ビデオ再生	272
ユーザ設定	217
録画	215
録画予約	216
録画予約 (サイト / メールから)	177
Gガイド番組表リモコン	214
ワンタッチマルチウィンドウ	172

Aナンバー/アドレス (2in1) . . .	347	ダウンロード . . .	236	i モードメニュー . . .	164
Aモード (2in1) . . .	347	登録ソフト . . .	240	ICオーナー確認 . . .	254
ACアダプタ . . .	40	バージョンアップ . . .	250	ICオーナー変更 . . .	254
ATコマンドについて . . .	364	保存可能件数 . . .	415	i Cお引っこしサービス . . .	252
AV Phone To機能 . . .	176	i アプリ情報の確認 . . .	239	ICカードからの i アプリ起動 . . .	248
Bナンバー/アドレス (2in1) . . .	347	i アプリの基礎知識 . . .		ICカード通知設定 . . .	254
Bモード (2in1) . . .	347	起動と終了 . . .	237	ICカード認証設定 . . .	114
BGM再生 . . .	233	メール連動型 i アプリ . . .	236	ICカードロック設定 . . .	253
Bookmark登録 . . .	170	i アプリバンキング . . .	246	i C通信 . . .	296
BOXロック . . .	116	i アプリ待受画面 . . .		全受信 . . .	297
CA証明書 . . .	166	解除 . . .	249	全送信 . . .	296
chキー設定 . . .	309	終了情報確認 . . .	249	1件送信/1件受信 . . .	296
CLR (CLR) ボタンについて . . .	32	設定 . . .	249	マークについて . . .	296
Cookie設定 . . .	190	i アプリTo設定 . . .	248	iD 設定アプリ . . .	245
DCアダプタ . . .	40	i チャンnel初期化 . . .	184	i Menu . . .	164
DCMXクレジットアプリ . . .	245	i チャンnel設定 . . .	184	Internet . . .	170
DPOF設定 . . .	289	i メロディのダウンロード . . .	174	IrSS™機能 (高速赤外線通信) . . .	295
DTMF送信 . . .	48	i モーション . . .	181	ISP接続通信 . . .	178
FeliCa マーク (マーク)		移動 . . .	270	JANコード . . .	202
おサイフケータイ . . .	253	切り出し (i モーション編集) . . .	272	Mail To機能 . . .	176
トルカ取得 . . .	255	再生 (本体) . . .	269	Media To機能 . . .	177
ICカード認証機能 . . .	115	削除 . . .	270	microSDカード . . .	
i C通信について . . .	296	自動再生設定 . . .	183	コピーできるデータ . . .	285
FirstPassの設定 . . .	179	ダウンロード . . .	182	付け外し . . .	281
Flash画像 . . .	168	添付ファイル送信 . . .	131	データの表示 . . .	284
FOMAカード . . .		添付ファイル保存 . . .	138	取り扱い上の注意 . . .	281
暗証番号 . . .	104	フォルダ作成・編集・削除 . . .	290	フォーマット . . .	288
差し替え時の設定 . . .	37	編集 . . .	271	フォルダ構成 . . .	282
種類 . . .	37	保存 (サイト) . . .	182	フォルダ作成・編集・削除 . . .	290
製造番号 . . .	165	保存可能件数 . . .	415	保存件数 . . .	282
セキュリティ機能 (動作制限機能) . . .	36	本体/microSDカード間の移動 . . .	287	microSD管理 . . .	284
付け外し . . .	36	i モーション情報の確認 . . .	182	microSDソフト一覧 . . .	250
電話帳データの管理 . . .	291	i モーション保存 . . .	138	microSDへコピー . . .	285
電話帳登録 . . .	70	i モード故障診断 . . .	404	microSD保存データ (i アプリ) . . .	250
SMSの管理 . . .	291	i モード接続先 . . .	178	microSDモード . . .	288
FOMAカード (UIM) 操作 . . .	291	i モード設定 . . .	177	microSDリーダー/ライター . . .	289
FOMA端末から利用できるサービス . . .	389	i モード設定確認 . . .	178	MTPモード . . .	288
FOMA端末の暗証番号について . . .	104	i モード設定リセット . . .	178	Music&Videoチャンネル . . .	220
FOMA端末へコピー . . .	286	i モード問い合わせ . . .		Music&Videoチャンネルの保存可能件数 . . .	415
FOMA通信環境確認アプリ . . .	247	設定 . . .	150	N-03A用CD-ROM . . .	365
Gガイド番組表リモコン . . .	214, 244	メール・メッセージ . . .	136	OBEX™通信 . . .	297, 362
GPRSネットワーク . . .	354	i モードの基礎知識 . . .		ON/OFFの選択 . . .	31
GSMネットワーク . . .	354	開始と終了 . . .	164	PDFデータ . . .	298
i アプリ . . .	236	画像表示について . . .	167	ダウンロード . . .	174
音量調節 . . .	239	サイトで使う操作 . . .	167	添付ファイル送信 . . .	131
起動 (サイト・メールなど) . . .	248	スクロール機能 . . .	167	添付ファイル保存 . . .	138
削除 . . .	238	ページの戻りかた/進みかた . . .	167	保存可能件数 . . .	415
自動起動時刻設定 . . .	247	i Menu画面の表示 . . .	164	PDFデータ画面の見かた . . .	300
自動起動設定 . . .	247	SSLページの表示 . . .	166	PDFデータの表示 . . .	298
セキュリティエラー履歴の確認 . . .	239	i モードパスワード . . .	104	Phone To機能 . . .	176
		i モードパスワード変更 . . .	169	Pinコード (PIN1/PIN2) . . .	104
		i モードメール → メール . . .		PIN設定 . . .	105

PINロック解除	105
QRコード	202
Referer 設定	190
SAR (比吸収率)	416
SD-Audioデータの登録	228
SD-Jukebox	228
SMS	
作成・送信	159
受信	160
送信プレビュー	160
SMS設定	149
SMSセンター設定	161
SMS送達通知設定	160
SMS送達通知表示	160
SMS問い合わせ	161
SMS本文入力設定	160
SMS有効期間設定	160
SSL	186
SSL証明書の操作	179
SSLページの表示	166
TLS	186
To Doリスト	
アラーム通知動作	316
確認	315
時刻アラーム音設定	85
登録	313
登録可能件数	415
T9入力方式	
文字入力	337
文字割り当て	381
読み編集	338
T9変換モード設定 (漢字・かな)	338
UIM → FOMA カード	
URL入力	170
URL履歴	170
USBケーブル接続	297
USBモード設定	288
WEBメール	127
Web To機能	177
WMAデータの登録	229
WORLD CALL	56
WORLD WING	37, 354
YES/NOの選択	31

## 数字

1件転送 (赤外線通信)	294
1件転送 (iC通信)	296
1Seg → ワンセグ	
186付加/184付加	54
2タッチ方式での文字入力	337
2タッチ方式の文字割り当て	380
2in1	347

3D表示 (新着お知らせ)	99
3Gネットワーク	354
3G/GSM切替	358
4枚画像合成 (イメージ編集)	266
64Kデータ通信	362

## 機能メニュー

アラーム	
一覧画面	310
詳細画面	310
おしゃべり機能画面	319
オリジナルテーマ画面	93
オリジナルメニュー画面	93
オリジナルロック	
カテゴリ一覧	111
機能一覧画面	111
グループ一覧画面	111
画面メモ	
一覧画面	173
詳細画面	173
感情/キーワードお知らせ画面	151
きせかえツール	
コンテンツ設定確認画面	101
設定一覧画面	101
パッケージ一覧画面	280
キャラ電	
一覧画面	275
キャラ電画面	275
撮影画面	276
国番号設定画面	57
国際プレフィックス設定画面	55
個別着信動作選択画面	117
サイト	
閲覧履歴画面	166
サイト画面	165
ワンタッチマルチウィンドウ設定画面	172
URL一覧画面	170
自作アニメ	
一覧画面	267
再生画面	267
辞典	
検索結果画面 (一覧・詳細)	323
検索履歴画面	323
辞典画面	323
新規SMS画面	160
スケジュール	
一覧画面	313
スケジュール画面	311
スケジュール・休日・記念日詳細画面	313
赤外線受信画面	295
ダウンロード辞書画面	336

着信履歴画面	51
着もじメッセージ作成一覧画面	53
チャット	
グループ一覧画面	158
グループメンバー一覧画面	158
チャット画面	156
メンバー設定画面	156
チャネル一覧画面	184
直登画面	79
定型文	
一覧画面	335
フォルダー一覧画面	335
データBOX	
フォルダー一覧画面	290
テキストメモ画面	322
テキストリーダー	
テキストリーダー画面	206
テキストリーダー読み取り画面	207
読み取りデータ画面 (一覧・詳細)	207
デコメール®	
デコメテンプレート一覧画面	130
デコメテンプレートプレビュー画面	131
デスクトップ	
アイコン画面	98
デスクトップ画面 (テーマ・詳細)	98
電卓画面	322
電話帳	
一覧画面	74
グループ設定画面	72
詳細画面	75
電話帳の預かりセンターの通信履歴一覧画面	121
電話/テレビ電話	
着信中画面	59
電話中画面	48
番号入力画面	48
動画	
一覧画面	270
プログラムフォルダー一覧画面	271
ドキュメント	
一覧画面	299
ドキュメント画面	302
トルカ	
一覧画面	256
表示画面	257
フォルダー一覧画面	256
ネットワークサービス	
応答メッセージ設定画面	351
追加サービス画面	351
マルチナンバー電話番号設定画面	347
留守番設定確認画面	341
バーコードリーダー	
読み取り画面	203

読み取りデータ一覧画面	204	優先ネットワーク設定画面	359
読み取りデータ詳細画面	204	ライフヒストリー	
発信履歴画面	51	ビューア拡大画面	309
ビデオプレーヤー		ビューア画面	309
一覧画面	272	リダイヤル画面	51
再生画面	273	連続撮影	
フォトモード		確認画面	198
確認画面	196	撮影画面	196
撮影画面	196	詳細表示確認画面	198
フルブラウザ画面	188	ワンセグ	
プレフィックス設定画面	55	視聴画面	213
ポーズダイアル画面	55	視聴予約リスト一覧画面	217
保存メーラー一覧画面	132	チャンネル情報画面	212
マイシグナルのデータ一覧画面	279	チャンネルリスト選択画面	212
マイビクチャ		テレビリンカー一覧画面	215
画像一覧画面	265	録画予約リスト一覧画面	217
マイビクチャ画面	265	Bookmark	
マイプロフィール画面	317	一覧画面	171
マナーモード		フォルダー一覧画面	171
マナー起動（解除）時間設定一覧画面	87	FOMAカード（UIM）操作画面	292
マナー起動（解除）時間設定詳細画面	87	i アプリ	
マンガ・ブックリーダー		セキュリティエラー履歴画面	239
一覧画面	304	ソフト一覧画面	238
マンガ・ブックリーダー画面	304	待受画面終了情報画面	249
ミュージックプレーヤー		ICカード一覧画面	238
楽曲一覧画面	226	microSDソフト一覧画面	250
再生画面	232	microSD保存データ一覧画面	250
プレイリスト一覧画面	227	i モーション	
プレイリスト楽曲一覧画面	228	データ取得完了画面	182
ムービーモード		ICカード認証設定画面	115
確認画面	200	microSD	
撮影画面	200	データ一覧画面	285
メール		データ詳細画面	285
アドレス画面（一覧・詳細）	148	バックアップ画面	285
一覧画面	146	ファイル一覧画面	285
詳細画面	147	フォルダー一覧画面	290
新規メール画面	127	microSD管理画面	284
フォルダー一覧画面	145	Music&Videoチャンネル	
本文入力画面	128	チャプター一覧画面	222
未読メール一覧画面	147	番組一覧画面	223
メールメンバー		Music&Videoチャンネル画面	222
一覧画面	133	PDF	
詳細画面	133	データ一覧画面	299
メッセージ		データ画面	302
一覧画面	152	To Do リスト	
詳細画面	152	内容確認画面	314
メモの再生／消去画面（音声／動画）	65	To Do リスト画面	314
メロディ			
一覧画面	278		
メロディ画面	278		
文字入力（編集）画面	333		
ユーザ辞書画面	336		



# クイックマニュアル

## クイックマニュアルのご使用方法

クイックマニュアルでは、本FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。本書に綴じ込まれているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下図のように折ってご使用ください。クイックマニュアル（海外利用編）は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。


### ■切り取りかた

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。


下図のように定規などをキリトリ線に合わせて切り取れます。

切り離すときは、ほかのページを切らないように1ページずつ切り離してください。

※はさみなどで切り取る際は、ケガなどに十分ご注意ください。


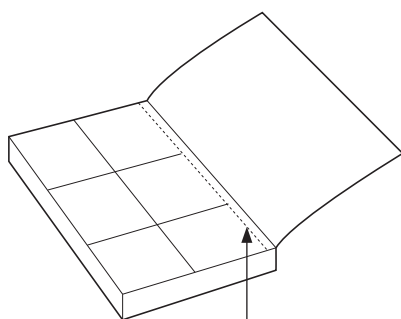


キリトリ線

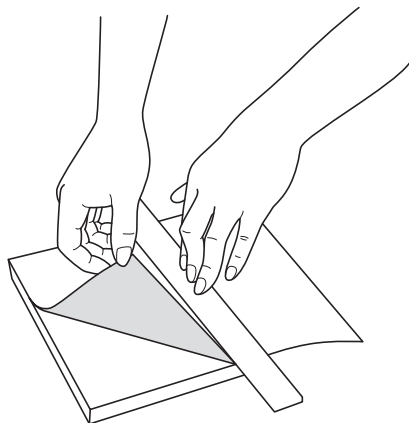

### ■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

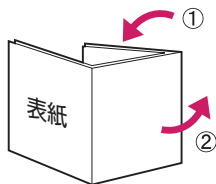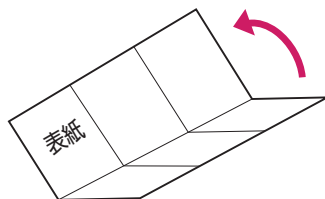



## ケイタツニユル

○総合お問い合わせ先（ドコモインフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

**F** **（局番なしの） 151（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

○総合お問い合わせ先（ドコモインフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

○総合お問い合わせ先（ドコモインフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※携帯電話、PHSからのご利用にはなりません。

**F** **（局番なしの） 113（無料）**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

## 電話帳に登録する

**1** **（機能）** → **（機能）** → **（機能）**

「電話帳登録」

●着信履歴から登録する場合

待受画面表示中 → **（機能）** → 着信履歴を選択 →

**（機能）** → 「電話帳登録」

●ダイヤルから登録する場合

待受画面表示中 → **（機能）** → ダイヤルを選択 →

**（機能）** → 「電話帳登録」

2 登録先を選択 → 名前を入力 → 名前のフリガナを確認

→ **（機能）** → **（機能）**

3 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

4 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

5 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

6 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

7 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

8 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

9 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

10 項目を選択してそれぞれ入力

●グループの設定（01～19、なし）

**（機能）** → グループを選択

●電話番号の設定（4件まで）

**（機能）** → 電話番号を入力 → アイコンを選択

## 文字入力

●文字入力（編集）画面

1 文字入力エディタ

2 文字入力エディタ

3 文字入力エディタ

4 文字入力エディタ

5 文字入力エディタ

6 文字入力エディタ

7 文字入力エディタ

8 文字入力エディタ

9 文字入力エディタ

10 文字入力エディタ

11 文字入力エディタ

12 文字入力エディタ

13 文字入力エディタ

14 文字入力エディタ

15 文字入力エディタ

16 文字入力エディタ

17 文字入力エディタ

18 文字入力エディタ

19 文字入力エディタ

20 文字入力エディタ

21 文字入力エディタ

22 文字入力エディタ

23 文字入力エディタ

24 文字入力エディタ

●メールアドレスの設定（3件まで）

1 未登録 → メールアドレスを入力 → アイコンを選択

2 住所の設定

3 郵便番号を入力 → 住所を入力

4 誕生日の設定

5 未登録 → 「年月日入力」 → 誕生日を入力 → **（機能）**

6 メモの設定

7 未登録 → メモを入力

8 静止画の設定

9 未登録 → カメラ撮影または静止画を選択

10 キー電の設定

11 未登録 → キー電を選択

12 メモリ番号の設定（000～999）

13 未登録 → メモリ番号を入力

14 No

15 No

16 No

17 No

18 No

19 No

20 No

21 No

22 No

23 No

24 No

●入力モード

1 漢字ひらがな

2 漢字カタカナ

3 漢字英字

4 漢字英数字

5 漢字英数字記号

6 漢字英数字記号半角

7 漢字英数字記号半角

8 漢字英数字記号半角

9 漢字英数字記号半角

10 漢字英数字記号半角

11 漢字英数字記号半角

12 漢字英数字記号半角

13 漢字英数字記号半角

14 漢字英数字記号半角

15 漢字英数字記号半角

16 漢字英数字記号半角

17 漢字英数字記号半角

18 漢字英数字記号半角

19 漢字英数字記号半角

20 漢字英数字記号半角

21 漢字英数字記号半角

22 漢字英数字記号半角

23 漢字英数字記号半角

24 漢字英数字記号半角

25 漢字英数字記号半角

26 漢字英数字記号半角

27 漢字英数字記号半角

28 漢字英数字記号半角

●メールアドレスの設定（3件まで）

1 未登録 → メールアドレスを入力 → アイコンを選択

2 住所の設定

3 郵便番号を入力 → 住所を入力

4 誕生日の設定

5 未登録 → 「年月日入力」 → 誕生日を入力 → **（機能）**

6 メモの設定

7 未登録 → メモを入力

8 静止画の設定

9 未登録 → カメラ撮影または静止画を選択

10 キー電の設定

11 未登録 → キー電を選択

12 メモリ番号の設定（000～999）

13 未登録 → メモリ番号を入力

14 No

15 No

16 No

17 No

18 No

19 No

20 No

21 No

22 No

23 No

24 No

●入力モード

1 漢字ひらがな

2 漢字カタカナ

3 漢字英字

4 漢字英数字

5 漢字英数字記号

6 漢字英数字記号半角

7 漢字英数字記号半角

8 漢字英数字記号半角

9 漢字英数字記号半角

10 漢字英数字記号半角

11 漢字英数字記号半角

12 漢字英数字記号半角

13 漢字英数字記号半角

14 漢字英数字記号半角

15 漢字英数字記号半角

16 漢字英数字記号半角

17 漢字英数字記号半角

18 漢字英数字記号半角

19 漢字英数字記号半角

20 漢字英数字記号半角

21 漢字英数字記号半角

22 漢字英数字記号半角

23 漢字英数字記号半角

24 漢字英数字記号半角

25 漢字英数字記号半角

26 漢字英数字記号半角

27 漢字英数字記号半角

28 漢字英数字記号半角

## ■絵文字、記号、顔文字、URLの入力

☐ [絵記] → ☐ または ☐ でタブ表示切り替え → 入力する記号などを選択 → 絵文字や記号の場合、入力が終わったら ☐

## ■文字の消去

☒ で削除したい文字の前にカーソルを合わせる → ☐

## ■スペースの入力

☐ [機能] → 「スペース入力」

☑ (カーソルが文末の場合のみ)

## ■改行の入力

☐ \*

☑ (カーソルが文末の場合のみ)

## ■入力した文字の大文字 / 小文字の切り替え

☐ \*

6

## ワンセグ

### ■チャンネルリストの登録

☐ → 「ワンセグ」 → 「チャンネル設定」 → 「地域選択」  
→ 地域を選択 → 都道府県を選択

### ■チャンネルリストの切り替え

☐ → 「ワンセグ」 → 「チャンネルリスト選択」 → チャンネルリストを選択

### ■ワンセグの視聴

☐ → 「ワンセグ」 → 「ワンセグ視聴」

### ■ワンセグの録画

ワンセグの視聴画面を表示 → ☐ (1秒以上) → ☐

9

## テキストメモに「携帯」を入力

### ■文字入力 (編集) 画面の表示

☐ → 「LifeKit」 → 「テキストメモ」 → ☐ [編集] → ☐ [文字] (数回) → 「漢字ひらがな入力モード」にする →

☐ [2] を4回、い → ☐ を2回、  
た → ☐ を1回、い → ☐ を2回

### ■文字の変換

☐ [変換] → ☑ → ☒ → 変換候補「携帯」を選択

7

## 静止画、動画やメロディを再生する

### ■静止画表示

☐ → 「データBOX」 → 「マイピクチャ」 → フォルダを選択 → 静止画を選択

### ■動画再生

☐ → 「データBOX」 → 「i モーション」 → フォルダを選択 → 動画を選択

### ■メロディ再生

☐ → 「データBOX」 → 「メロディ」 → フォルダを選択 → メロディを選択

## ミュージックプレーヤーを利用する

### ■曲を再生する

☐ → 「データBOX」 → 「ミュージック」 → フォルダを選択 → 曲を選択

10

第27ページ

## カメラ

### ■静止画撮影

☐ → 「LifeKit」 → 「カメラ」 → 「フォトモード」 → ☐ [撮影] → ☑ [保存]

### ■連続撮影

☐ → 「LifeKit」 → 「カメラ」 → 「フォトモード」 → ☐ [機能] → 「カメラモード切替」 → 「連続撮影」 → 「オート」または「マニュアル」 → ☑ [連写/撮影] → ☐ [機能] → 保存する方法を選択

### ■動画撮影

☐ → 「LifeKit」 → 「カメラ」 → 「ムービーモード」 → ☐ [撮影] → ☑ [終了] → ☑ [保存]

8

## テレビ電話をかける・受ける

### ■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力 → ☐ [テレビ電話] → 通話が終了したら ☐

### ■テレビ電話を受ける

着信動作が始まったら ☐ → 通話が終了したら ☐


### ■通話中の動作

☐ : ハンズフリーの切り替え (ON/OFF)  
☑ [切替] : 代替画像とカメラ映像の切り替え

11

## ！モードメール

### ！モードメールの作成・送信



#### ■新規メール画面を表示

☑ → 「新規メール作成」

#### ■宛先を入力

「To」 → 宛先を入力

#### ■題名を入力

「Subject」 → 題名を入力

12

## ！モードメールの受信

「☑」が点滅 → 受信結果画面が表示 → 「📧」を選択

### その他のメール機能

#### ■メールの返信

返信したいメールを表示 → ☑ [返信] → 「📧」 → 本文を入力 → ☑ [送信] → 「OK」

#### ■メールの転送

転送したいメールを表示 → ☑ [機能] → 「転送」 → 「To」 → 宛先を入力 → ☑ [送信] → 「OK」

### ！モード問い合わせ

☑ (1秒以上)

15

#### ■本文を入力

「📧」 → 本文を入力

#### ■メールを送信

☑ [送信] → 「OK」

### ファイルの添付

■イメージ(画像)、iモードシヨン、メモチャイ、PDF、ドキュメント、トルカ、その他の添付

新規メール画面を表示 → ☑ [添付] → 項目を選択 → フォルダを選択 → データを選択

#### ■電話帳の添付

新規メール画面を表示 → ☑ [添付] → 「電話帳」 → 「本体」 → 電話帳を検索 → 電話帳を選択

13

## メニュー機能一覧

大項目	中項目	小項目
メール (Mail)	受信BOX	
	送信BOX	
	保存BOX	
	新規メール作成	
	WEBメール	
	チャットメール	
	SMS作成	
	！モード問い合わせ	
	メール選択受信	
	SMS問い合わせ	
	デフォルトメール	
	メール設定	
！モード (i-mode)	！Menu	
	Bookmark	
	画面メモ	

16

#### ■アイコンファイルの添付

新規メール画面を表示 → ☑ [添付] → 「アイコンファイル」 → 端末認証番号を入力 → ☑ [確定]

#### ■スケジュールの添付

新規メール画面を表示 → ☑ [添付] → 「スケジュール」 → 項目を選択 → データを選択 → ☑ [選択]

#### ■Bookmarkの添付

新規メール画面を表示 → ☑ [添付] → 「Bookmark」 → 項目を選択 → フォルダを選択 → データを選択 → ☑ [選択]

14

大項目	中項目	小項目
！モード (i-mode)	サイト閲覧履歴	
	Internet	
	ワンタッチメールダウンロード	
	リアルタイム	
	メッセージ	
	メッセージリポート	
	！モード問い合わせ	
	ユーザ説明書操作	
	！モード設定	
！アプリ (i-app)	ブラウザ	
	ブラウザ設定	
	microSD	
	自動起動設定	
	！アプリ実行情報	
各種設定 (Settings)	きせけメニュー設定	
	着信	
	着信音	
	着信音選択	
	サウンド効果	
	バイブレータ	

17



大項目	中項目	小項目
Lib&it	テキストメモ	
	電卓	
	音読メモの再生・消去	
	動画メモの再生・消去	
	音読メモ	
	おしゃべり機能	
	FORMAカード (JIM) 操作	
	メモクロックワーク	
	電話帳検索に送	
	テキストリーダー	
	辞書	
サービス (Service)	暮らし	
	緊急者警号通知	
	留守番電話	
	テキストホック	
	電話でんわ	
	2in1 設定	
	遠隔電話レビュー	

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■留守番電話サービス開始

開始 → 「サービス」 → 「留守番電話」 → 「留守番サービス」 → 「YES」 → 「YES」 → 呼出時間 (秒) を入力

## ■留守サービス停止

☑「サーブス」→「留守番電話」→「留守番サーブス  
停止」→「YES」

## ■留守番メッセージ再生

☑「サービス」→「留守番電話」→「留守番メッセージ再生」→「YES」→音声ガイダンスの指示に従って操作

大項目	中項目	小項目
サービス (Service)	番号通知および個人サービス	
	通信中の通信動作の通知	
	通信中や着信設定	
	通話機動作設定	
	フェーリングネットワーク	
	英語ガイダンス	
	追加サービス	
	サービスタイタル	
	リアルチャット	
	ローミングガイダンス設定	
	ローミングの待機音の抑制	
	部外用サービス	
電話機 (for notebook)		
エリファース (Own data)	着信履歴	
	発信履歴	
	メールメッセージ	
	チャットグループ	
	直チャット	

キャッチホン

## ■キャッチホンサービス開始

MEIN → 「サーブス」 → 「キャッチホン」 → 「キャッチホン」  
 サービス開始 → 「YES」

## ■キャッチホンサービス停止

MEIN → 「サービス」 → 「キャッチホン」 → 「キャッチホン  
サービス停止」 → 「YES」

■通話中にかかってきた電話に出る

通話中に着信があったら

☒を押すたびに通話する相手を切り替えることができます。

大項目	中項目	小項目
エディター (Own data)	定型文 エディ辞書 タグノード辞書	
MUSIC	ミュージックファイル MusicVideoチャネル	
ラッペザ (1Seg)		
おサエラケー タイ (Osafu- Ketai)	ICカード一覧 DCMX フォルダ ICカードロック設定 設定 ICカード確認 ICカード変更 ！モードで探す	

## <その他の機能>

●スタート : ☐# (1秒以上) (押すたびに設定/解除)

(ドライブモード) : ☐\* (1 秒以上) (押すたびに設定／解除)

転送でんわサービズ

## ■転送サービス開始

☑️→「サービス」→「転送でんわ」→「転送サービス開始」→  
転送先や呼出時間を設定し、「開始」→「YES」

## ■転送サービス停止

YES! 「サービス」→「転送でんわ」→「転送サービス停止」→

番号通知お願いサービス

## ■番号通知お願いサービス開始

☑️→「サービス」→「番号通知お願いサービス」→「番号通知お願い開始」→「YES」→「OK」

## ■番号通知お願ひサービス停止

☑️→「サービス」→「番号通知お願いサービス」→「番号通知お願い停止」→「YES」→「OK」

## FOMA端末から利用できるサービス

着信案内サービス (有料：契約料+通話料) ※1	(局番なし) 104
電報の発信 (有料：電報料)	(局番なし) 115
時報サービス (有料)	(局番なし) 117
天候予報 (有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報 ※2	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報 ※2	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル (有料)	(局番なし) 171
コネクトコール (有料：案内料+通話料)	(局番なし) 106

※1：電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内しておりません。

※2：おかけになった地域により、警察の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話からおかけください。

30

- マナーモード設定中
- 公共モード (ドライブモード) 設定中
- Music&Videoチャネル予約設定中
- アラーム通知機能を設定中
- ワンセグ予約録画中
- 留守番電話の伝言メッセージあり
- 伝言メモ設定中
- テレビ電話伝言メモ設定中
- バックライトを「OFF」に設定中
- キー操作ロック設定中/待機中
- サイドボタン設定を「閉じた時無効」に設定中

33

## 主なアイコン表示



アイコン表示エリア

- 電池残量表示
- 電波の受信レベル
- i モード中
- SSL 対応ページを表示中

31

## <紛失時などの緊急連絡先>

### おまかせロック

- おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時に、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

受付時間24時間

※パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。

34

通二ア二廿

- 未読メールあり
- 未読メッセージRあり
- i モードセンターにメールあり
- ダイヤルロック設定中
- ICカードロック設定中
- 通信モード中 (USBケーブル接続時)
- 赤外線通信中
- microSDカード取り付け時
- 音声通話中
- Vo Vo Vo：パイプレータ設定中
- 着信音量を「消去」に設定中

32

## その他の緊急連絡先

- <連絡先>
- <連絡先>
- <連絡先>

※ダイヤル番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

35

## インターネット利用編

○海外での紛失、盗難、精算などについて

（ドコモ インフォメーションセンター）（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

※日本の国際電話  
アクセス番号（表1）→ **-81-3-6566-3114\***（無料）

\*一般電話などでのけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N03Aから、ご利用の場合は+81-3-6566-3114でつながります。（「+」は「0」ホケンを1秒以上押しします。）

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 **-800-0120-0151\***

国際電話番号（表2）

\* 滞在国の通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号（表1）はP.9を、ユニバーサルナンバー用国際電話番号（表2）はP.10をご覧ください。

○海外での故障に関して

（ネットワークオペレーションセンター）（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

※日本の国際電話  
アクセス番号（表1）→ **-81-3-6718-1414\***（無料）

\*一般電話などでのけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N03Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。（「+」は「0」ホケンを1秒以上押しします。）

●一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 **-800-5931-8600\***

国際電話番号（表2）

\* 滞在国の通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号（表1）はP.9を、ユニバーサルナンバー用国際電話番号（表2）はP.10をご覧ください。

## 時刻時差補正の設定

【例】「各種設定」→「時計」→「タイムゾーン設定」→「自動時刻時差補正」→「時刻補正」、「時差補正」でそれぞれ「自動」を選択

## サマ時計の表示設定

【例】「各種設定」→「時計」→「サマ時計設定」→「表示方法」→「自動（ローミング時自動表示）」を選択

## 海外で利用できるサービス

・音声電話、テレビ電話  
・iモード（フルブラウザ含む）  
・iチャネル  
・iパケットなど接続して行う「ウェブ通話」  
※接続するネットワークや通信事業者によって異なります。

## ネットワークの切り替え方法を設定する

【例】「各種設定」→「国際ローミング設定」→「3G / GSM切替」→「自動」または「3G」または「GSM / GPRS」

## 通信事業者の検索方法を設定する

■接続する通信事業者を自動または手動で切り替える

【例】「各種設定」→「オート」または「マニュアル」→「オート」または「マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

■接続可能な通信事業者を再検索する

【例】「各種設定」→「国際ローミング設定」→「ネットワークサーチ設定」→「ネットワーク再検索」

「マニュアル」の場合、さらに通信事業者を選択

## 優先的に接続する通信事業者を設定する

【例】「各種設定」→「国際ローミング設定」→「ネットワークサーチ設定」→「優先ネットワーク設定」→「優先順位を変更する通信事業者を反映」→「[機能]」→「優先順位変更」→移動したい位置を反映→「[選択]」→「[OK]」→「[YES]」

## 通信事業者名の表示について設定する

【例】「各種設定」→「国際ローミング設定」→「オペレーター名表示設定」→「表示あり」または「表示なし」

## 海外で利用するための準備

### iモード設定

■日本で設定  
「[i Menu]」→「お喜様サポート」→「各種設定（確認・変更・利用）」→「その他サービス設定・確認」→「海外利用設定」→「iモード利用設定」→「利用する」→「iモードパスワードを入力」→「決定」

### 海外で設定

「[i Menu]」→「海外利用設定」→「iモード利用設定」→「利用する」→「iモードパスワードを入力」→「決定」

### 通話操作設定


■日本で設定  
【例】「サービス」→「通話操作設定」→「通話操作開始」→「YES」

### 海外で設定

【例】「サービス」→「海外用サービス」→「通話操作設定（海外）」→「YES」 音声ガイドダンスに従う

## デタスライイの表示

現在接続している通信事業者名がタスクアイコン表示エリアに表示されます。



## 帰国後の設定

日本帰国後はFOMA端末の電源を入れたと自動的にネットワークが検出されFOMAネットワーク（DOCOMO）に設定されます。「通信事業者の検索方法を設定する」→P.4

## 電話をかける

### 滞在国外（日本を含む）に電話をかける

■「国際ダイヤル」に登録されている国に電話をかける  
相手の番号をダイヤル→「[機能]」→「国際電話発信」→電話をかける（国名を選択）→「[OK]」または「[決定]」→「[テレビ電話]」

■電話番号からダイヤルして電話をかける  
待受画面表示中に「+（ロー）秒以上」→国番号→地域番号（市外局番）→相手先電話番号の順にダイヤル→「[決定]」または「[テレビ電話]」

## 滞在国内に電話をかける

相手先の番号をダイヤル(☎)または☎(テレビ電話)

## 電話を受ける

音声電話/テレビ電話がかかってきたら(📞)

## ネットワークサービス

海外でネットワークサービスを利用する場合はあらかじめ遠隔操作の設定が必要になります。

## ローミングガイダンス設定

・日本国内で設定してください。

☎→「サービス」→「ローミングガイダンス設定」→「開始」または「停止」  
ガイダンス開始) または「ローミングガイダンス停止」→「YES」

## ローミング時着信規制

・海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

☎→「サービス」→「ローミング時着信規制」→「開始」または「停止」  
「開始」の場合、さらに「着信規制」または「テレビ電話/データ  
呼規制」から選択→「YES」→ネットワーク暗証番号入力

6

## 主要国の国際電話アクセス番号 (表1)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	001	スウェーデン	009	フランス	0033
アメリカ合衆国	011	スペイン	0034	ブラジル	0055
アラブ首長国連邦	0097	タイ	0066	ドイツ	0049
イギリス	0044	台湾	0086	ベトナム	0084
イタリア	0039	チェコ	0042	ベラルーシ	00375
インド	0091	中国	0086	ポーランド	0048
インドネシア	0062	デンマーク	0045	ポルトガル	00351
オーストラリア	0061	ドイツ	0049	香港	00852
オランダ	0031	ニュージーランド	0064	マカオ	00853
韓国	0082	ロシア	007	モロッコ	00212
シンガポール	0065	ハンガリー	0036	ルクセンブルグ	00352
スイス	0041	フィンランド	00358	ロシア	810

※ 最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

9

## 留守番電話 (海外)

☎→「サービス」→「海外用サービス」→「留守番電話 (海外)」→  
サービスを選択→「YES」→音声ガイダンスに従う

## 転送でんわ (海外)

☎→「サービス」→「海外用サービス」→「転送でんわ (海外)」→  
サービスを選択→「YES」→音声ガイダンスに従う

## ローミングガイダンス (海外)

☎→「サービス」→「海外用サービス」→「ローミングガイダンス  
(海外)」→「YES」→音声ガイダンスに従う

## 遠隔操作設定 (海外)

☎→「サービス」→「海外用サービス」→「遠隔操作設定 (海外)」→  
「YES」→音声ガイダンスに従う

## 番号通知お願 (海外)

☎→「サービス」→「海外用サービス」→「番号通知お願 (海外)」→  
「YES」→音声ガイダンスに従う

7

## ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	001	シンガポール	0065	フィリピン	0063
アルゼンチン	0054	スウェーデン	0046	フランス	0033
イギリス	0044	スペイン	0034	ブラジル	0055
イスラエル	00972	タイ	0066	ドイツ	0049
イタリア	0039	台湾	0086	ベトナム	0084
オーストラリア	0061	中国	0086	ベラルーシ	00375
オーストラリア	0061	デンマーク	0045	ポーランド	0048
オランダ	0031	ドイツ	0049	ポルトガル	00351
韓国	0082	ニュージーランド	0064	香港	00852
シンガポール	0065	ロシア	007	モロッコ	00212
スイス	0041	ハンガリー	0036	ルクセンブルグ	00352

※ ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテルなどからご利用いただける場合があります。ご注意ください。

※ 最新情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

10

通じません

## 主要国の国番号

国際電話を利用するときや「国際ダイヤルアクセス」などで利用する国番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1	スウェーデン	46	フィリピン	63
イギリス	44	スペイン	34	フランス	33
イタリア	39	タイ	66	ブラジル	55
インド	91	台湾	86	ドイツ	49
インドネシア	62	チェコ	42	ベトナム	84
オーストラリア	61	中国	86	ベラルーシ	375
オーストラリア	61	ドイツ	49	ポーランド	48
オランダ	31	トルコ	90	ポルトガル	351
韓国	82	ニュージーランド	64	香港	852
シンガポール	65	ロシア	7	モロッコ	212
スイス	41	ハンガリー	36	ルクセンブルグ	352
		フィンランド	358		

※ このほかの国の番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

8

## お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、積算、故障については、クレジットカード  
（海外利用明細）表紙の「海外での紛失、盗難、積算などに  
ついて」またはP.1の先頭にて、滞在先に割り当てられている  
「国際電話アクセス番号 (表1)」または「ユニバーサルナンバ  
ー用国際電話識別番号 (表2)」が必要です。

※ 携帯電話、公衆電話、ホテルなどからは、ユニバーサルナンバーを  
ご利用いただけない場合があります。ご注意ください。

11



ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

**i モードから** i Menu⇒お客様サポート⇒お申込・お手続き⇒各種お申込・お手続き **パケット通信料無料**

**パソコンから** My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

## マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

### こんな場合は必ず電源を切りましょう

#### ■ 使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけな場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・ 航空機内 ・ 病院内

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内ではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

#### ■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

#### ■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性のある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

#### ■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

#### ■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

#### ■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

### プライバシーを守りましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA 端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

#### 【マナーモード／オリジナルマナーモード】→P.86、89

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード）。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナーモード）。ただし、マナーモード／オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

#### 【公共モード（ドライブモード／電源OFF）】→P.61、62

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

#### 【バイブレータ】→P.84

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

#### 【伝言メモ機能】→P.63


電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

そのほかにも、留守番電話サービス（P.340）、転送でんわサービス（P.342）などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収・リサイクルに出しましょう。


総合お問い合わせ先  
(ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**


※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/>


故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※携帯電話、PHS からもご利用になれます。

i モードサイト iMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて  
(ドコモ インフォメーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国内の国際電話  
アクセス番号 (表 1) **-81-3-5366-3114\*** (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-03A から、ご利用の場合は +81-3-5366-3114 でつながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用  
国際電話識別番号 (表 2) **-800-0120-0151\***

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号 (表 1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表 2) は、取扱説明書 P.356 をご覧ください。

- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客さまが購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障に関して  
(ネットワークテクニカルオペレーションセンター)(24 時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国内の国際電話  
アクセス番号 (表 1) **-81-3-6718-1414\*** (無料)

\*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※N-03A から、ご利用の場合は +81-3-6718-1414 でつながります。

(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用  
国際電話識別番号 (表 2) **-800-5931-8600\***

\*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号 (表 1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表 2) は、取扱説明書 P.356 をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ  
製造元 日本電気株式会社



Li-ion00

環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。



PRINTED WITH  
**SOY INK**

この取扱説明書は大豆油  
インキで印刷しています。

再生紙を使用しています



'09.7(2版)  
MDT-000101-JAAO